


Схема подключения УУ-Д к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)

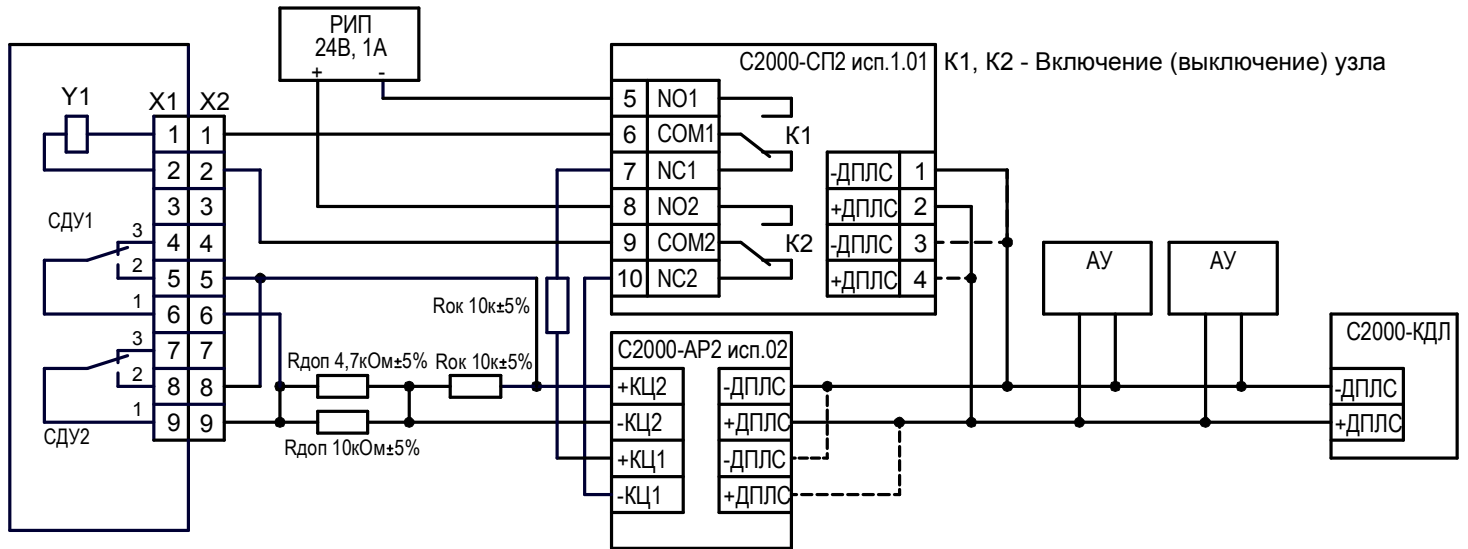

У1, СДУ1, СДУ2 подключить при монтаже узла

Параметры РИП выбирать с учетом исполнения У1